

# MANUAL DE USO UNIDAD HIGIÉNICA SENSOR

## ⇒ Instalación

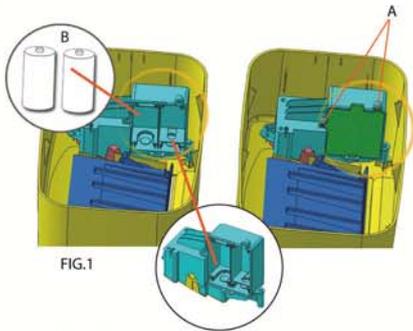


FIG.1

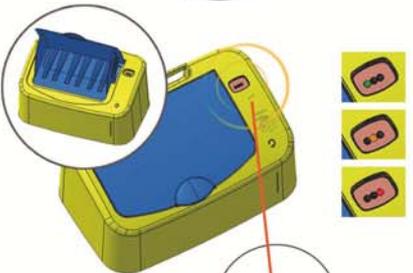


FIG.2

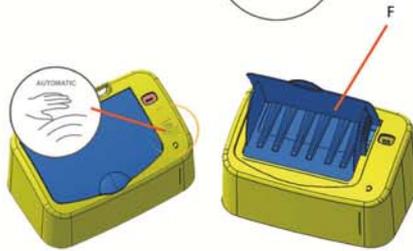


FIG.3


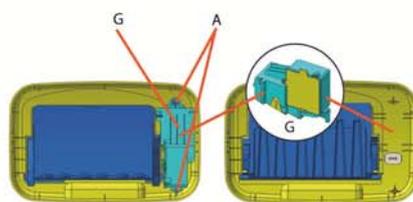


FIG.4

UH SENSOR: Funciona con dos pilas LR20 ALCALINAS (duración: 20.000 ciclos), situadas en el interior del cabezal. (FIG.1)

### PONER EN FUNCIONAMIENTO:

1- Insertar las pilas en el espacio destinado a tal fin y colocar la tapadera. Proceder a cerrar enroscando los dos tornillos que precisa. **Nota:** Tapadera y tornillos se incluyen en una bolsa dentro del embalaje. (FIG.1)



**PRECAUCIÓN:** Polaridades de batería inversas pueden provocar daños en la UH SENSOR.

2- Activar UF SENSOR: Deslizar la llave de activación sobre el pictograma que representa una llave hasta que aparezca una luz verde. (FIG.2)

3- Desactivar UF SENSOR: Volver a pasar la llave de activación por encima del pictograma (llave) hasta que la luz se cambie a naranja. (FIG.2)

**AVISO:** Si aparece una luz roja intermitente, significa que usted dispone de 1.000 aperturas antes de que la batería se agote. Cuando la luz roja se convierte en fija: UF SENSOR sin batería.



### MODO DE ACTUACIÓN:

Deslizar la palma de la mano sobre el pictograma que la representa, sin que sea necesario tocar la UH SENSOR. El sensor se activará y se abrirá la tapa (F) para que se pueda introducir el residuo o pañal. Si precisa volver a utilizar el aparato, repita el movimiento. (FIG.3)

**EXTRAER LAS BATERÍAS:** Desenroscar los dos tornillos que cierran la caja que contiene las pilas y retirar la tapa.

En caso de avería, o para una limpieza exhaustiva del cabezal (p.ej.: túnel de lavado), se puede retirar el módulo que contiene el motor (mecanismo de apertura/ cierre) y las dos baterías, desenroscando los dos tornillos situados en la parte superior e inferior del módulo, utilizando una LLAVE ALLEN (nº 2,5 - longitud > 120mm). (FIG.4)

## ⇒ Observaciones

↪ **IMPORTANTE:** La tapa (Ref. UH3 TAP) de la UNIDAD HIGIÉNICA SENSOR se puede adaptar al cuerpo (Ref. UH1CUB) de la UNIDAD HIGIÉNICA CON PEDAL (Ref. UH1 COMP) DE PROANDRE.

↪ **CONSEJO:** Mantener la llave de activación lejos de los objetos que puedan verse afectados por un imán (p.ej.: tarjetas de crédito).

## ⇒ Conversor

A: Tornillos B: Baterías C: Pictograma llave	D: Llave de activación E: LLAVE ALLEN (nº 2,5 - longitud > 120mm) F: Tapa cabezal	G: Módulo motor FIG.1: Cargar baterías FIG.2: Activar/ desactivar	FIG.3: Modo de actuación FIG.4: Extracción módulo motor
--	---	---	--

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Luz roja intermitente	Dispone de 1.000 aperturas antes de que la batería se agote.
Luz roja fija	UF SENSOR sin batería. Cambiar las baterías.
Tapa no sube o baja correctamente	Comprobar que los tornillos del módulo motor (A - Fig.4) no estén demasiado apretados. Desenroscar y volver a atornillar dejando una fijación más floja.

⇒ Para otras preguntas técnicas, contactar con PROANDRE.